


atlantic

On est bien chez vous.

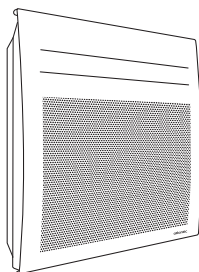


SOLIUS

Panneau rayonnant

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE

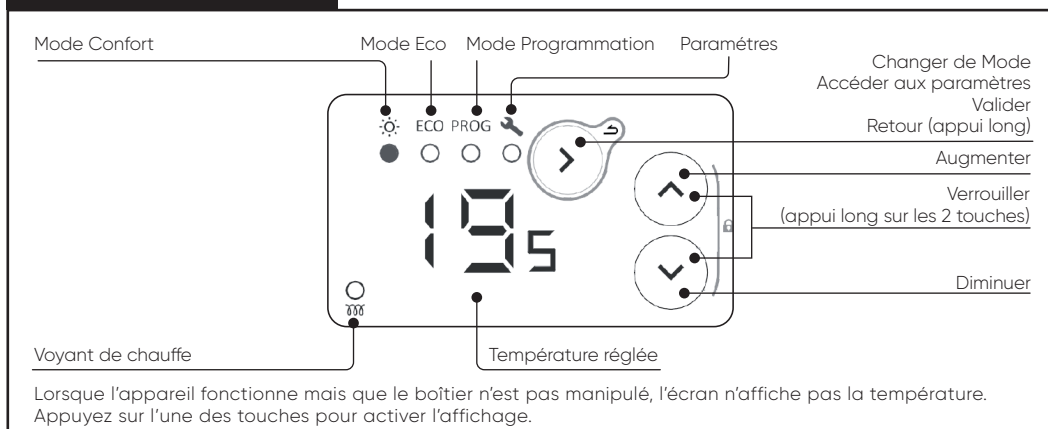

LES AFFICHAGES



Température Confort



Sortie du menu



Température Eco



Réglage de l'heure et du jour



Pas de chauffe



Affectation des programmes pré-définis
aux 7 jours de la semaine



Entrée du menu



Personnalisation des programmes



Détection de fenêtre ouverte

1 - JE METS EN MARCHÉ MON PANNEAU RAYONNANT POUR LA PREMIÈRE FOIS

- J'actionne l'interrupteur situé à l'arrière du boîtier de commande.
- J'appuie sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.

Par défaut, le mode Confort est sélectionné et la température est réglée à 19 °C.


SUITE EN PAGE 2



2 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

ACTIVEZ LE MODE CONFORT :  ECO PROG 

Augmentez ou baissez la température en utilisant les flèches :

 : vous pouvez **augmenter la température jusqu'à 28°C max**

 : vous pouvez **baisser la température jusqu'à 12°C mini**


 : Température Hors gel, non modifiable

 : L'appareil ne chauffe plus

3 - JE RÈGLE L'HEURE ET LA DATE

RENDEZ-VOUS DANS LE MENU PARAMÉTRAGES :  ECO PROG 

RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

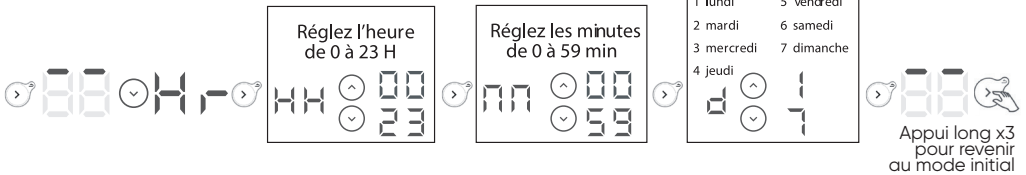

Réglez l'heure de 0 à 23 H

Réglez les minutes de 0 à 59 min

Réglez le jour

| | |
|------------|------------|
| 1 lundi | 5 vendredi |
| 2 mardi | 6 samedi |
| 3 mercredi | 7 dimanche |
| 4 jeudi | |

Appui long x3 pour revenir au mode initial


4 - JE METS MON APPAREIL EN MODE PROGRAMMATION

ACTIVEZ LE MODE PROGRAMMATION :  ECO PROG 

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO).

- Mode **CONFORT** : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19 °C.
- Mode **ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 2 °C par rapport à la température CONFORT.

L'APPAREIL DISPOSE DE 7 PROGRAMMES :

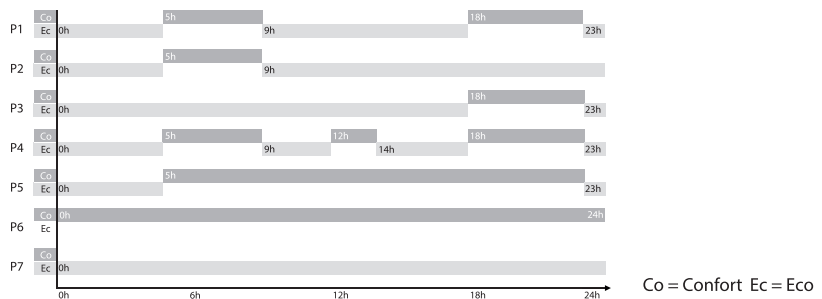

Par défaut, un programme est déjà attribué à chacun des jours de la semaine :

| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
|-------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| P1 | | | | | P2 | |



5 - JE PROGRAMME MON PANNEAU RAYONNANT

RENDEZ-VOUS DANS LE MENU PARAMÉTRAGES:



88



x3

7d



81

Le numéro
du jour
est affiché



Réglez
le jour



25 21

Le numéro du jour
clignote en alternance
avec le programme



Réglez le
programme

Autres jours

Appuyez sur



Appui long x3
pour revenir
au mode initial

Exemple : je ne travaille pas le vendredi, je souhaite affecter le programme P6 au vendredi (d5)



88



x2

7d



d 1



x4

d5



d5 P 1



x5

d5 P 6



d 6

Une fois les programmes affectés à chaque jour, appuyez sur



Appui long x3
pour revenir
au mode initial

6 - J'UTILISE LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FENÊTRE OUVERTE/FERMÉE

La détection de fenêtre ouverte permet de couper automatiquement l'appareil afin d'éviter de chauffer la pièce inutilement. L'appareil reprend la programmation initiale lorsque que la fermeture de fenêtre est détectée. Cette fonction est activée par défaut.

RENDEZ-VOUS DANS LE MENU PARAMÉTRAGES:



88



x2

30



30 21

Les 2 symboles
clignotent en alternance



Désactiver (OFF)
Activer (ON)



Appui long x3
pour revenir
au mode initial

7 - JE VERROUILLE LES COMMANDES

- Je fais un appui long sur les deux touches en même temps.



L'écran affichera alors   lors d'un appui sur une touche.

- Pour déverrouiller, je fais de nouveau un appui long sur les sur les deux touches en même temps.



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr